

取扱説明書

本体洗浄用カートリッジ

品番：SU91SK4P

(適応機種：C92SKS1A・C91SKS1A)

このたびは、「本体洗浄用カートリッジ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■この本体洗浄用カートリッジは、アルカリイオン整水器の吐水口、および本体内部に付着したカルシウムを洗い流すために使用します。(その他の用途に使用しないでください。)

■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



注意

洗浄中の水は飲んだり、目に入れたりしない。
(特にお子様にはご注意ください。)



禁止



体調を損なうことがあります。

- 誤って飲んだり、目に入れたりしないように、洗浄中は付属の**注意書**を本体にテープなどで貼ってください。
- もし誤って飲んだ場合は、ただちに水にて口内を洗浄し、目に入れた場合は水洗いを十分し、体調に応じて医師に相談してください。


1. 洗浄の準備

〈本体洗浄用カートリッジのセットのしかた〉

※図はC92SKS1Aの場合です


- 1** 本体の **アルカリ** を、「ピッ、ピッ、ピッ」と鳴るまで押す* (洗浄モードにします。)

* C92SKS1Aの場合は、約10秒間
C91SKS1Aの場合は、約5秒間 押す

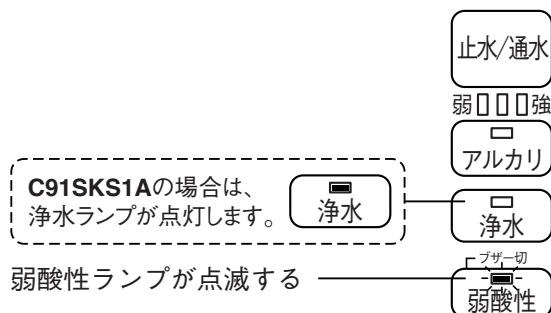

注意 電源プラグは抜かないでください。


- 2** 本体のカバーを開ける

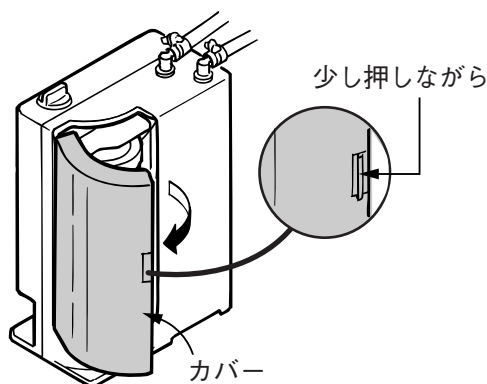


※図はC92SKS1Aの場合です。
C91SKS1Aは反対側から開けてください。

- 3** 浄水カートリッジを取り出す

- ①上を押す
- ②手前に引く
- ③上に引き出す

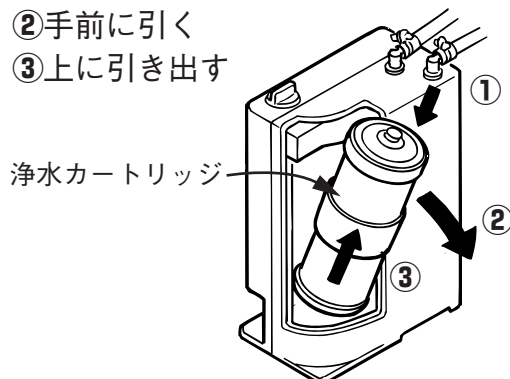


- 4** 浄水カートリッジの受け皿を外す

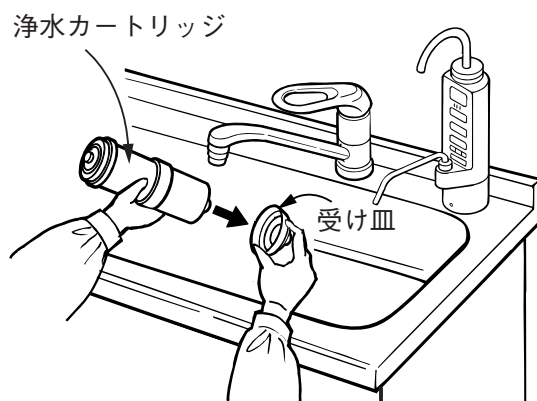


注意 受け皿はシンクの中で外してください。

- 5** 受け皿を本体洗浄用カートリッジに取り付ける

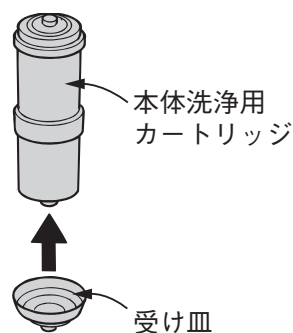

- 6** 本体洗浄用カートリッジを本体に取り付ける

- ①下に押しながら
- ②取り付ける

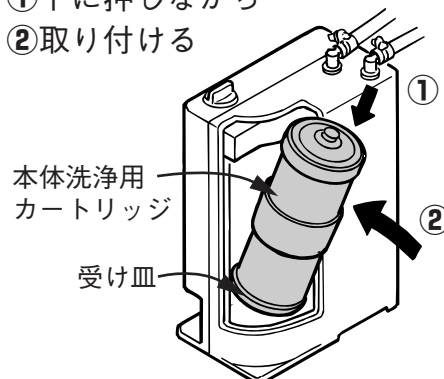


2. 洗浄のしかた

※図はC92SKS1Aの場合です

- 1** を押し通水し、吐水口から水が出なくなったら、すぐに を押し、水を止める
(最初に約コップ1杯分程度の水が出た後、本体洗浄用カートリッジの中の空気が出てくるため、水が止まります。)



- 2** を押し通水し、吐水口から水が出たら、すぐに を押し、水を止める

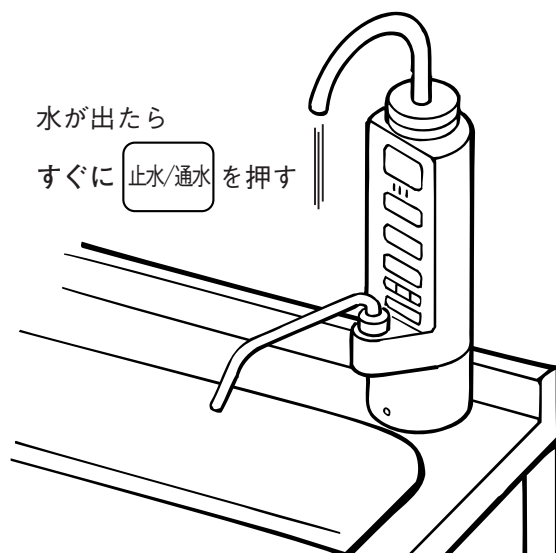

そのまま約2分間待つ

- 3** を押し、約200mL(約コップ1杯分) 通水し、 を押し、水を止める

■洗浄中は付属の注意書を水栓に貼ってください。




そのまま約1時間待つ

- 4** を押し、約3分間通水し、
 を押し、水を止める
(内部の洗浄水を流し出すため)

洗浄終了


通水中は、「ピッピッ・・・」とブザーが鳴り続けます。

ブザーを止めるときは、
 を押してください。

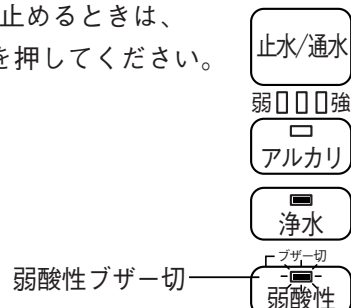

5 本体洗浄用カートリッジを外し、新しい浄水カートリッジを取り付ける


注意 使用後の本体洗浄用カートリッジは捨ててください。
(薬品は1回分しか入っていません。)

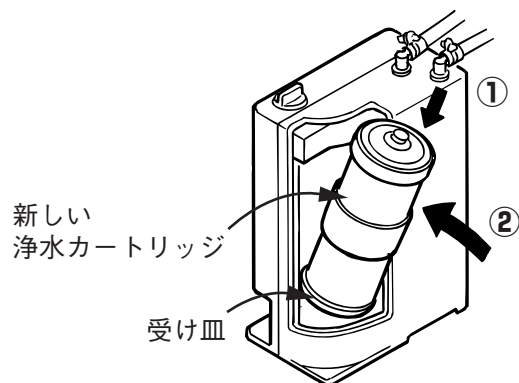

6 止水/通水 を押し、約5分間通水し、

止水/通水 を押し、水を止める
(内部の洗浄水を流し出すため)

注意 カートリッジの接続部から水漏れがないか、確認してください。

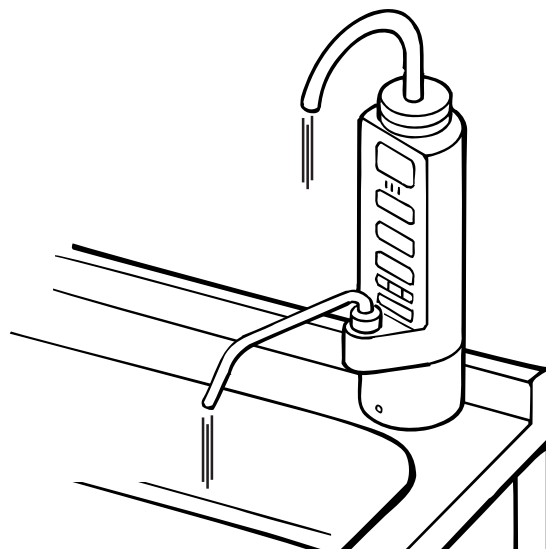

7 アルカリ を「ピー」と鳴るまで押す* (洗浄モードを解除します。)

* C92SKS1Aの場合は、約 3 秒間
C91SKS1Aの場合は、約 5 秒間 押す

➡ 使用できます

注意 ●カートリッジの交換以外は、カートリッジを取り外さないでください。
(カートリッジ寿命がリセットされます。)
●使用済みのカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄してください。